



トーシンコーポレーション

創作門柱

'07.3

## 南欧コンビⅡ(フラット・ラフ)

### 取付・取扱説明書

トーシン創作門柱をお買い上げいただきありがとうございます。  
末永くご愛用いただくために、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき  
正しい施工とご使用をお願いします。


#### 施工上の注意事項

※ 梱包が雨等で濡れると、ダンボールの色が付着する場合がございます。  
シート等で養生をお願いします。

1. 軟弱地盤でのコンクリート基礎埋め込み深さ、周囲巾は充分に取って下さい。
2. 付属部材の取付けの際は締め過ぎにご注意下さい。  
また、電動ドライバーをご使用の際は低速回転で締め付けて下さい。
3. 取付け完了後はネジ類の締め具合を再度ご確認ください。
4. 電気配線や結線工事は、電気工事事有資格者にご依頼下さい。
5. 本門柱セットにはインターフォンは含まれておりません。別途購入下さい。


#### 設計図

南欧コンビⅡ (EP-C2-R・F)

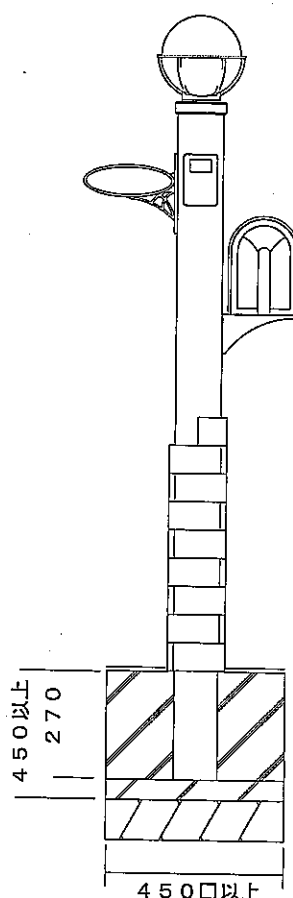


## 梱包内容

### 本体／笠置




|           |                   |
|-----------|-------------------|
| 本 体       | 1                 |
| 笠 置       | 1                 |
| 補 修 塗 料   | 1                 |
| 取扱説明書     | 1                 |
| 照明取付用     | PCプラグ・ビス          |
| ステンカラー仕様用 | ネーム・ポスト台座用ステンレスビス |

### 門柱灯

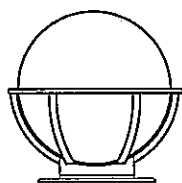


|           |   |
|-----------|---|
| 本 体       | 1 |
| パ ー ツ ー 式 | 1 |
| 取 扱 説 明 書 | 1 |

### ポスト

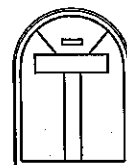


|           |   |
|-----------|---|
| 本 体       | 1 |
| 取 扱 説 明 書 | 1 |

### ネームプレート

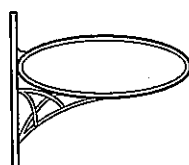

|         |   |
|---------|---|
| 本 体     | 1 |
| ネーム用シール | 1 |

### ポスト台座



|             |      |
|-------------|------|
| 本 体         | 1    |
| ワッシャー / ナット | 4セット |


## 施工の手順

### 1 ポールの設置

1. ポールを埋込み穴に設置し、ポールの向きを確認して仮固定して下さい。
2. ポールを支え棒などで自立させて下さい。
3. 各種配線を露出しておいて下さい。
4. 寸法、ポールの水平・垂直を確認し、コンクリート打をして下さい。

※ 配管線の先端は、室内側との接続まで地表に仮出しして下さい。

※ CD管は現場で用意してください。

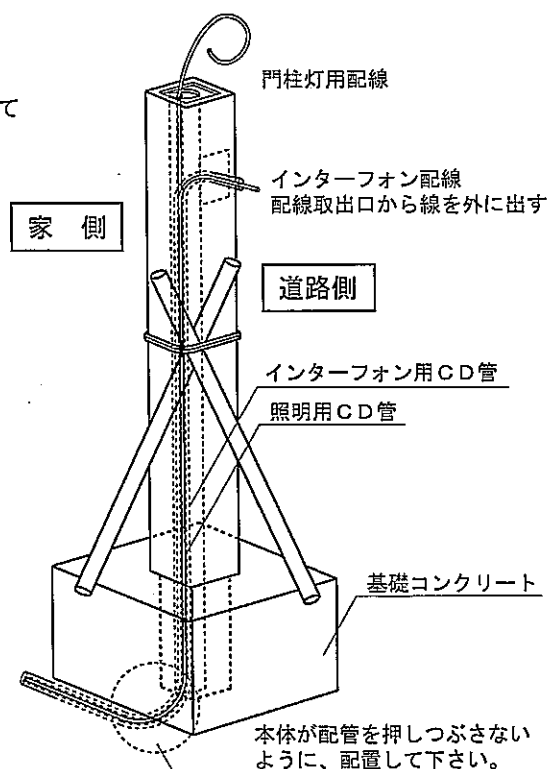

## 2 ポスト取付


### 1. ポスト台座の取付

本体の台座取付位置にインサートが4つ埋まれています。  
付属のナベネジ(6×10)を使用して下さい。

### 2. ポストの取付

台座板の下からポストの座部穴に向けて  
付属のトラスネジを差込み、内部から  
ワッシャー/ナットにて固定して下さい。

※ ポストはドアの開閉で振動します。

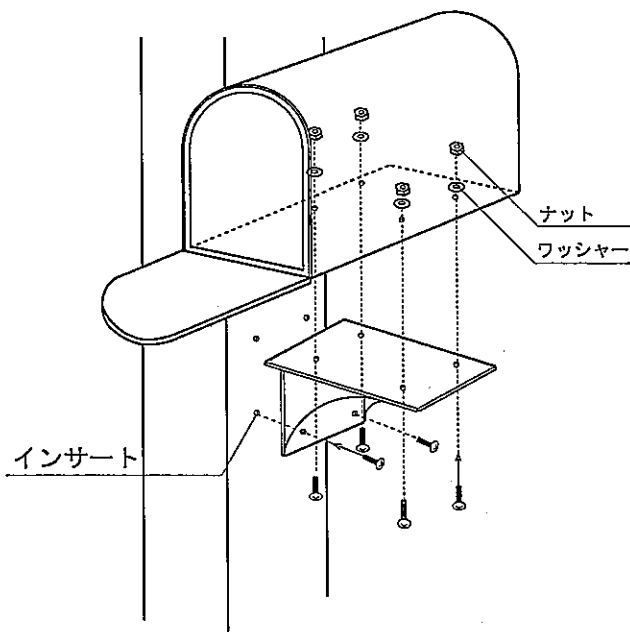

## 3 ネームプレートの取付


1. ネームプレートはネームシールを貼った後  
取付けて下さい。

2. ネームシールはプレートを平らな場所に置いて  
貼って下さい。

3. プレート台座の穴をインサートに向かって  
ナベネジ(6×15)で止めて下さい。

※ 取付位置には予めインサートが埋め込まれています。

※ ステンカラー仕様の場合は取扱説明書同梱のビスセットにて  
取付けてください。

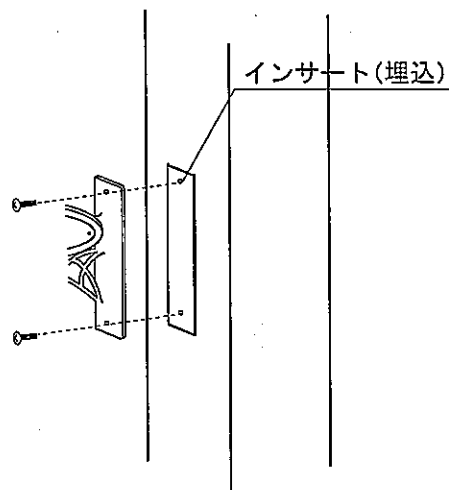

## 4 インターフォンの取付


※ インターフォンは市販の露出型を別途ご購入下さい。

1. コンクリート「きり」でφ15の穴をあけて下さい。

2. 配線穴の周りに水処理のシールをして下さい。


3. 取付けビス位置に市販の「PCプラグ」打ちして、  
台座を取付けて下さい。

4. 取付け後は、子機の全周をシール処理して下さい。

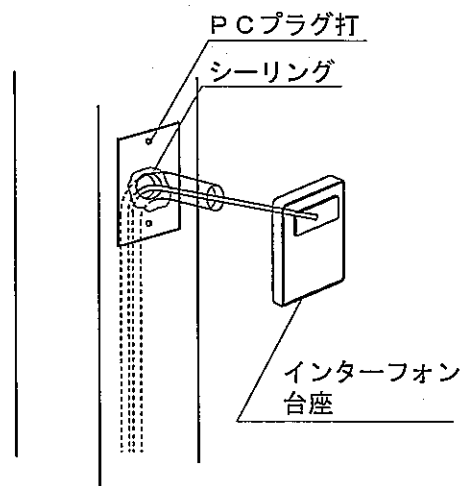

## 5 門柱灯の取付

※ 照明器具に同梱の取扱説明書に従って工事を行ってください。

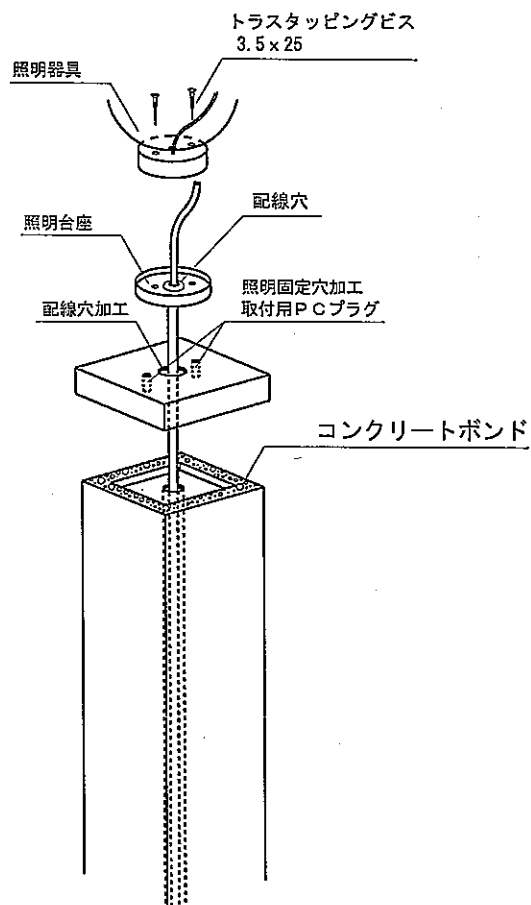

1. 付属の取付用PCプラグ（黄）を打ち込んでください。
2. 取付用アンカーに照明器具付属の照明台座を取付けて下さい。
3. 笠置ごと本体の上に取り付け照明配線を配線穴に通しておいて下さい。
4. コンクリートボンドにて本体と笠置を接着固定して下さい。
5. ボンド乾燥後、電気を結線して照明本体を台座に固定して下さい。

(注) 門柱灯 新日軽 LK-1 ご使用の場合  
添付の「補足説明書」を参考に取付けて下さい。

本製品は改良の為予告なしに仕様等を変更することがありますのでご了承下さい。